

DMX512 Flame projector User manual



Contents

English-----	01-02
Deutsch-----	03-04
Français-----	05-06
Español-----	07-08
Italiano-----	09-10



Safety precautions



1. Use the flamethrower outdoors as much as possible.
2. Professional personnel control. When leaving, the control must be disconnected or turned off.
3. Place vertically and stably on the ground for use. Do not hang on the wall or upside down.
4. There must be no people or combustible materials within a radius of 10 meters when using a flame thrower
5. For indoor use, the vertical height must be at least 8 meters or more.
6. It is best to use in a calm environment. If you must use it in a windy environment, you must control the safe distance.
7. It is best to use the flamethrowering oil and gas cylinder once, and then remove it after use

Reason 1: Ensure that it can be fully used every time, and there will be no midway interruption or insufficient air that affects the effectiveness

Reason 2: Removing half a bottle is very dangerous, as it can cause leakage, splashing, and detonation. Reason 3: Half a bottle is easily forgotten or discarded during storage, which can easily lead to accidents.

When removing the flamethrower oil and gas tank, first confirm that the machine has been powered off and shut down. There is no open flame nearby.

Product parameters:

Product name: Three head flamethrower

Channel: 5 DMA 512 channels

Voltage: AC220V or AC 110V, 50Hz 60Hz

Spitfire height: 1-3 meters

Power: 300W

Attachment: One manual, one power cord.

Size: 67 × 52 × 21cm

Weight: 10KG


Matters needing attention:

1. This product must use a specialized liquid (flame spray oil);
2. When using the product, it should be kept away from flammable and explosive materials and away from people;
3. The machine can only be placed vertically during use;

Reminder:

After completing the work, please turn off all power supplies and remove the spray oil; Then use a dry cloth to wipe the igniter, nozzle, and oil connector. Finally, please wrap the flamethrower and maintain it in a dry and clean environment.

Steps for loading oil into the flamethrower

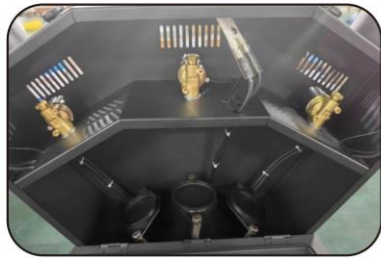

1. Open the machine buckle



2. Place the spray oil into the disc and press it down.



3. Align the nozzle of the spray oil bottle with the machine interface



4. Plug in the power cord, turn on the switch, and connect the DMA control.

1. After filling the liquid, insert the power cord
2. Turn the switch to manual mode and the machine starts working
3. Set the switch to the DMA mode, and the machine is controlled by the console
4. LCD screen with adjustable DMA values



Chanel 1	Spray fireball at head (1)
Chanel 2	Spray fireball at head (2)
Chanel 3	Spray fireball at head (3)
Chanel 4	Spray fireball 3 heads together
Chanel 4 + 5 together	Spray firepillar 3 heads together

Produktparameter:

Produktname: Drei Kopf Flammenwerfer

Kanal: 5 DMA 512 Kanäle

Spannung: AC220V oder AC 110V, 50Hz 60Hz

Spitfire Höhe: 1-3 Meter

Leistung: 300W

Anlage: Ein Handbuch, ein Netzkabel.

Größe: 67 × 52 × 21cm

Gewicht: 10KG

Fragen, die Aufmerksamkeit erfordern:

1. Dieses Produkt muss eine spezielle Flüssigkeit (Flammensprühöl) verwenden;
2. Bei Verwendung des Produkts sollte es von brennbaren und explosiven Materialien und von Menschen ferngehalten werden;
3. Die Maschine kann während des Gebrauchs nur vertikal platziert werden;

Erinnerung:

Nach Abschluss der Arbeit schalten Sie bitte alle Netzteile aus und entfernen Sie das Sprühöl; Dann wischen Sie den Zünder, die Düse und den Ölanschluss mit einem trockenen Tuch ab. Zum Schluss wickeln Sie den Flammenwerfer ein und halten Sie ihn in einer trockenen und sauberen Umgebung.

Schritte zum Laden von Öl in den Flammenwerfer



1. Öffnen Sie die Maschinenschnalle



2. Legen Sie das Sprayöl in die Scheibe und drücken Sie es nach unten.



3. Richten Sie die Düse der Sprühölflasche mit der Maschinenschnittstelle aus



4. Schließen Sie das Netzkabel an, schalten Sie den Schalter ein und schließen Sie die DMA-Steuerung an.

1. Nachdem Sie die Flüssigkeit gefüllt haben, stecken Sie das Netzkabel ein
2. Drehen Sie den Schalter in den manuellen Modus und die Maschine beginnt zu arbeiten
3. Stellen Sie den Schalter auf den DMA-Modus, und die Maschine wird von der Konsole gesteuert
4. LCD-Bildschirm mit einstellbaren DMA-Werten



Chanel 1	Feuerball auf den Kopf sprühen (1)
Chanel 2	Feuerball auf den Kopf sprühen (2)
Chanel 3	Feuerball auf den Kopf sprühen (3)
Chanel 4	Feuerball 3-Köpfe zusammen sprühen
Chanel 4,5 zusammen	Feuersäule 3 Köpfe zusammen sprühen

Paramètres du produit:

Nom du produit: trois têtes Spitfire

Canaux: 5 canaux DMX 512

Tension: AC220V ou AC 110V, 50hz - 60HZ

Hauteur du Spitfire: 1 - 3 mètres

Puissance: 300W

Accessoires: un manuel, un cordon d'alimentation.

Taille: 67 × 52 × 21cm

Poids: 10kg


Précautions:

- 1, ce produit doit utiliser un liquide spécial (huile de pulvérisation);
- 2, le produit doit être utilisé loin des objets inflammables et explosifs, loin de la foule;
- 3, la machine ne peut être placée que verticalement lorsqu'elle est utilisée;

Conseils chaleureux:

Lorsque le travail est terminé, s'il vous plaît éteindre toutes les sources d'alimentation d'abord et retirer le gicleur; Ensuite, essuyez l'allumeur avec un chiffon sec, la buse et l'huile pour ramasser la première classe, et enfin, s'il vous plaît envelopper le Spitfire, garder la machine dans un environnement sec et propre bien entretenu.

Étapes d'installation d'huile de Spitfire

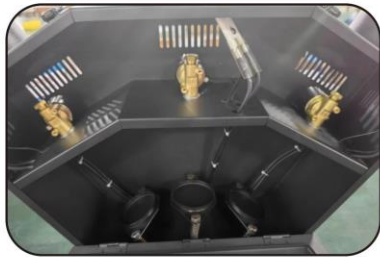

1. Ouvrir le mousqueton de la machine



2. Placez l'huile de pulvérisation dans le disque et appuyez vers le bas.



3. L'embouchure de la bouteille d'huile de pulvérisation est alignée avec l'interface de la machine



4. Branchez le cordon d'alimentation, allumez l'interrupteur et connectez le contrôle DMX.

- 1, après avoir chargé le liquide, branchez le cordon d'alimentation
- 2, mettez l'interrupteur en mode manuel, la machine commence à travailler
- 3, commutateur en mode DMX, la machine est contrôlée par la console
- 4, valeur DMX réglable d'affichage à cristaux liquides



Chanel 1	Spray fireball at head (1)
Chanel 2	Spray fireball at head (2)
Chanel 3	Spray fireball at head (3)
Chanel 4	Spray fireball 3 heads together
Chanel 4 + 5 together	Spray firepillar 3 heads together

Parámetros del producto:

Nombre del producto: lanzallamas de tres cabezas

Canales: 5 canales dmx 512

Tensión: ac220v o AC 110v, 50hz - 60Hz

Altura de la pulverización: 1 - 3 metros

Potencia: 300w

Anexo: un manual, un cable de alimentación.

Tamaño: 67 × 52 × 21cm

Peso: 10 kg

Precauciones:

1. este producto debe usar líquido especial (aceite de pulverización);
2. al usar el producto, debe mantenerse alejado de los artículos inflamables y explosivos y de la multitud;
3. la máquina solo se puede colocar verticalmente cuando se utiliza;

Consejos cálidos:

Después de completar el trabajo, apague toda la fuente de alimentación y retire el aceite de pulverización; Luego limpie el encendido, la boquilla y la cabeza de aceite con un paño seco, y finalmente envuelva el pulverizador para mantener la máquina en un ambiente seco y limpio.

Pasos de carga de aceite de la máquina de pulverización



1. abra la hebilla de la máquina



2. coloque el aceite de pulverización en el disco y presione hacia abajo.



3. alinear la boca de la botella de aceite de pulverización con la interfaz de la máquina



4. conecte el cable de alimentación, encienda el interruptor y conecte el control dmx.

1. después de cargar el líquido, inserte el cable de alimentación.
2. ajuste el interruptor al modo manual y la máquina comience a funcionar
3. ajuste el interruptor al modo dmx, mientras que la máquina se controla con la consola
4. la pantalla LCD puede ajustar el valor DMX



Chanel 1	Spray fireball at head (1)
Chanel 2	Spray fireball at head (2)
Chanel 3	Spray fireball at head (3)
Chanel 4	Spray fireball 3 heads together
Chanel 4 + 5 together	Spray firepillar 3 heads together

Parametri del prodotto:

Nome del prodotto: Lanciafiamme a tre teste

Canale: 5 canali DMA 512

Tensione: AC220V o AC 110V, 50Hz 60Hz

Spitfire altezza: 1-3 metri

Potenza: 300W

Collegamento: Un manuale, un cavo di alimentazione.

Taglia: 67 × 52 × 21cm

Peso: 10KG

questioni che richiedono attenzione:

1. questo prodotto deve utilizzare un liquido specializzato (olio spray di fiamma);
2. quando si utilizza il prodotto, dovrebbe essere tenuto lontano da materiali infiammabili ed esplosivi e lontano dalle persone;
3. la macchina può essere posizionata solo verticalmente durante l'uso;

promemoria:

Dopo aver completato il lavoro, si prega di spegnere tutti gli alimentatori e rimuovere l'olio spray; Quindi utilizzare un panno asciutto per pulire l'accenditore, l'ugello e il connettore dell'olio. Infine, avvolgere il lanciafiamme e mantenerlo in un ambiente asciutto e pulito.

Passi per caricare olio nel lanciafiamme



1. Aprire la fibbia della macchina



2. Inserire l'olio spray nel disco e premere verso il basso.



3. Allineare l'ugello della bottiglia dell'olio spray con l'interfaccia della macchina



4. Collegare il cavo di alimentazione, accendere l'interruttore e collegare il controllo DMA.

1. Dopo aver riempito il liquido, inserire il cavo di alimentazione
2. Ruotare l'interruttore in modalità manuale e la macchina inizia a funzionare
3. Impostare l'interruttore alla modalità DMA e la macchina è controllata dalla console
4. schermo LCD con valori DMA regolabili



Chanel 1	Spray fireball at head (1)
Chanel 2	Spray fireball at head (2)
Chanel 3	Spray fireball at head (3)
Chanel 4	Spray fireball 3 heads together
Chanel 4 + 5 together	Spray firepillar 3 heads together